



## SIMやmicroSDカードの挿し方について

- 1.本体の電源が入っている場合は電源ボタンを長押しし「電源を切る」をタップして電源を切ります
- 2.画面を下にして平らな面においてください。付属のSIMピンを利用してピンホールへピンを押し込みます。

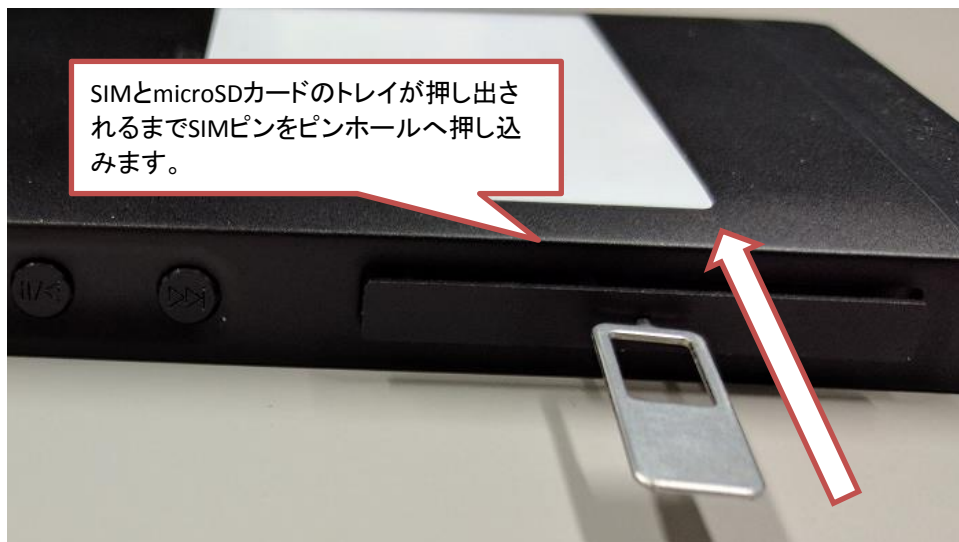


- 3.左側がmicroSDカードスロット、右側がSIMスロット×2です。

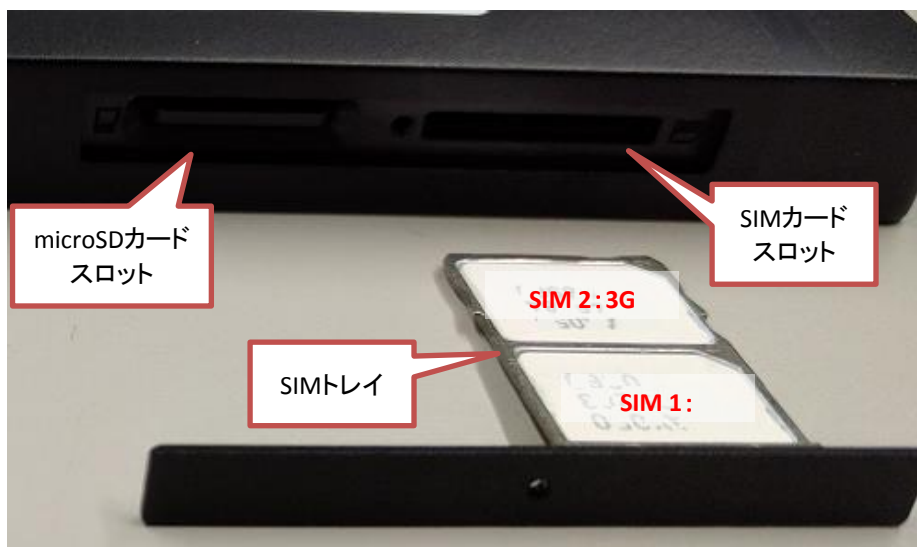

- 4.SIM金属の端子部分を下にしてトレイに乗せてください。



- 5.microSDカードは印字面を上にしてカチッと鳴るまで押し込みます

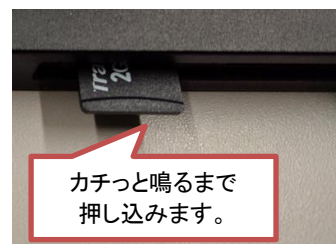

- 6.全てのカードがセットできましたらトレイをSIMスロットに押し込んで閉じます。  
なお、SIMカードは初期設定 (APN設定) が必要となります。取扱い説明書やMVNO各社の説明書をご参考いただき、設定をお願いいたします。


## SDカードのフォーマットについて(外部ストレージとしての設定のお願い)

DP-CMX1はOSとしてandroid6.0(Marshmallow)を採用しております。

android 6.0ではmicroSDカードのフォーマットの際に「外部ストレージ」「内部ストレージ」を選択いただけます。


通常はお買上げ直後や他の機器でご利用いただいたmicroSDカードを挿しこんでいただければ認識いたしますが、フォーマットのダイアログが出てきた場合は、電源を切り、バックアップの上必要に応じてフォーマットをお願いいたします。(挿し直して改善する場合があります)

認識できないmicroSDカードのフォーマット(内部データが全て消えます)

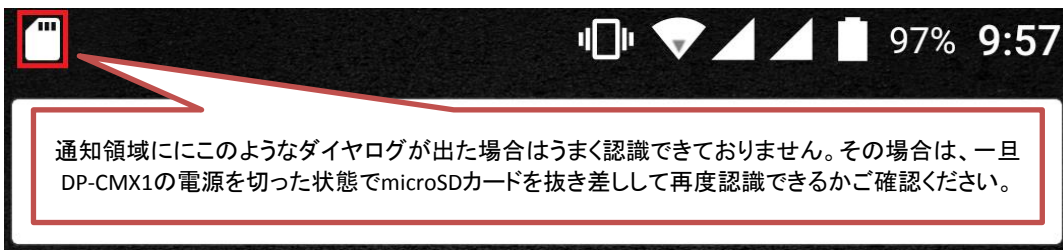

※パソコン等にmicroSDカード内の大切なデータをバックアップしてから次の手順に進みます。

1.通知領域を上から下にスワイプして通知をだします。SDカードの通知をタップします。

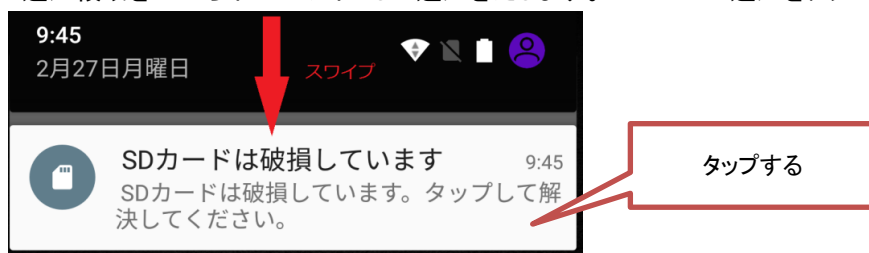

2.SDカードのセットアップのダイアログが表示されます。



ここでは、特別な事情が無い限りは「外部ストレージとして使用」をご選択ください。

「外部ストレージとして使用」  
他の端末やパソコンへmicroSDカードを差し替えてデータをコピーすることが可能です。  
音楽や写真、データの移動に便利です。

「内部ストレージとして使用」  
この端末でのみ使用できるmicroSDカードとなり、データは全て暗号化されます。  
このmicroSDカードを他の機器やパソコンと接続しても中のデータを見ることはできません。  
また、端末が故障した際にはmicroSDカードのデータも見れなくなります。

(操作方法)

「外部ストレージとして使用」を選択>次へを「タップ」  
>注意事項を確認の上「消去してフォーマット」をタップ  
>フォーマット完了後「後で移動」を選択し「次へ」をタップ  
>「完了」をタップ

(通常のフォーマット方法)

特にSDカードが出ていない場合でフォーマットしたい場合は下記手順にて行ってください。

設定>ストレージとUSB>SDカードの順にタップ  
右上の設定アイコンから設定をタップ>フォーマットをタップ